

Instrukcja montażu

Assembly instruction

Die Montageanleitung

Instruction de montage

Montážní pokyny

Pokyny pre montáž

Összeszerelési útmutató

Инструкция по установке

Przed montażem ścianka prysznicowa powinna być aklimatyzowana przez minimum 12 godzin w pomieszczeniu, gdzie będzie układana.

Before installation, the shower screen should be acclimatized for a minimum of 12 hours in the room where it will be installed.

Vor der Montage sollte die Duschwand akklimatisiert werden für mindestens 12 Stunden in dem Raum, in dem es installiert wird.


Avant l'installation, la paroi de douche doit être acclimatée pendant un minimum de 12 heures dans la pièce où il sera installé.

Před montáží je třeba sprchovou zástěnu aklimatizovat minimálně 12 hodin v místnosti, kde bude instalována.

Sprchovú zástenu je potrebné pred montážou aklimatizovať minimálne 12 hodín v miestnosti, kde bude inštalovaná.

Felszerelés előtt a zuhanyfalat legalább 12 óráig akklimatizálni kell abban a helyiségben, ahol felszerelik.

Перед установкой душевая перегородка должна акклиматизироваться не менее 12 часов в помещении, где она будет установлена.

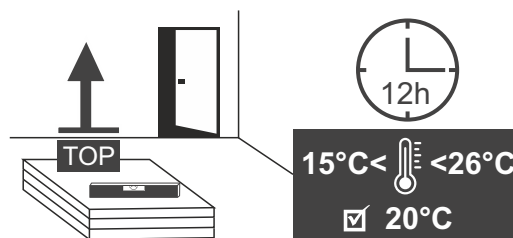

Rekomendowane narzędzia / Recommended tools / Empfohlene Werkzeuge / Outils recommandés / Doporučené nástroje / Odporúčané nástroje / Ajánlott eszközök / Рекомендуемые инструменты :

Wiertarka z otwornicą

Drill with a hole saw

Bohren Sie mit einer Lochsäge

Percer avec une scie cloche

Vrtejte děrovkou

Vrtajte dierovacou pílou

Fúrjon lyukfűrészszel

Дрель с кольцевой пилой



Wyrzynarka z brzeszczotem do metalu

Jigsaw with a saw blade for metal

Stichsäge mit Sägeblatt für Metall

Scie sauteuse avec une lame de scie pour le métal

Skládačka s pilovým kotoučom na kov


Skládačka s pilovým kotúčom na kov

Kirakós fűrészslap fémhez


Лобзик с пильным полотном по металлу







Montaż w narożniku / Corner installation / Eckmontage / Installation en coin / Rohová instalace / Rohová inštalácia / Sarokbeépítés / Угловая установка:

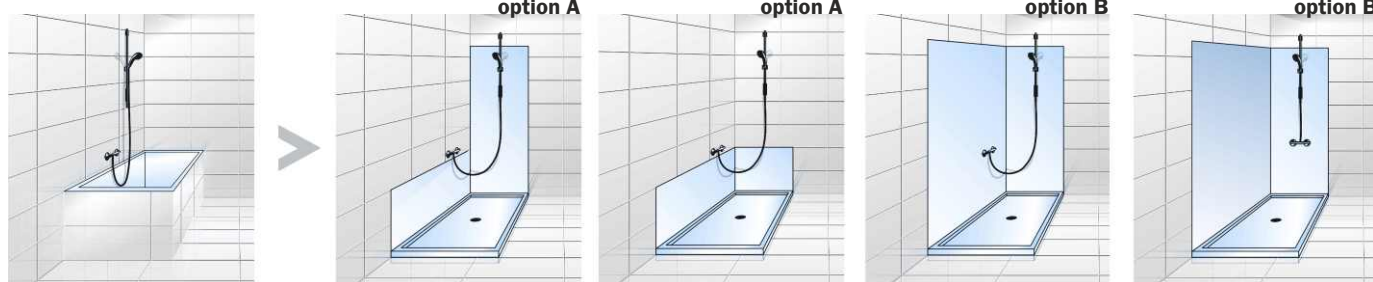


Montaż we wnęce / Installation in a recess / Einbau in Nische / Installation en niche / Instalace do výklenku / Inštalácia do výklenku / Beépítés mélyedésbe / Установка в нише:

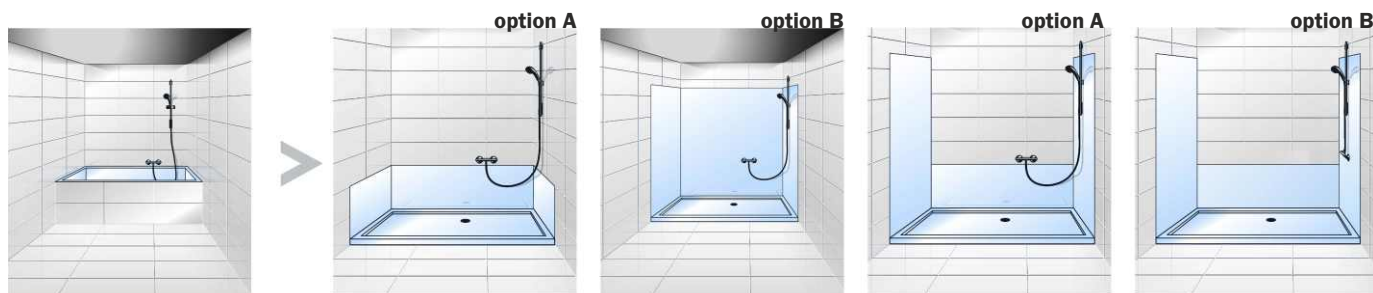

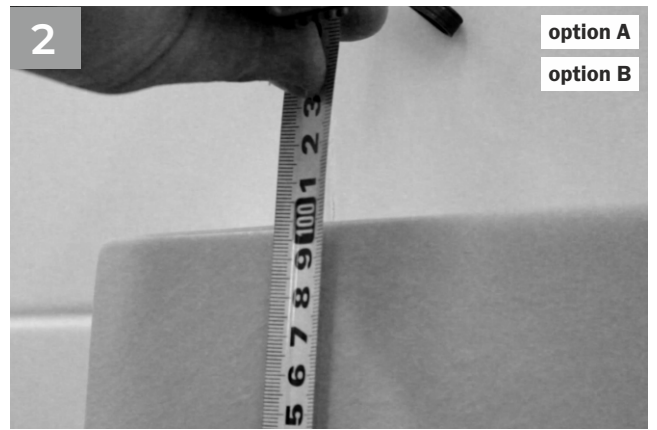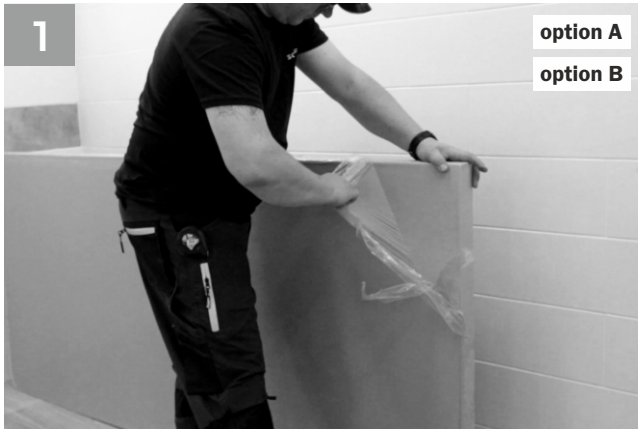

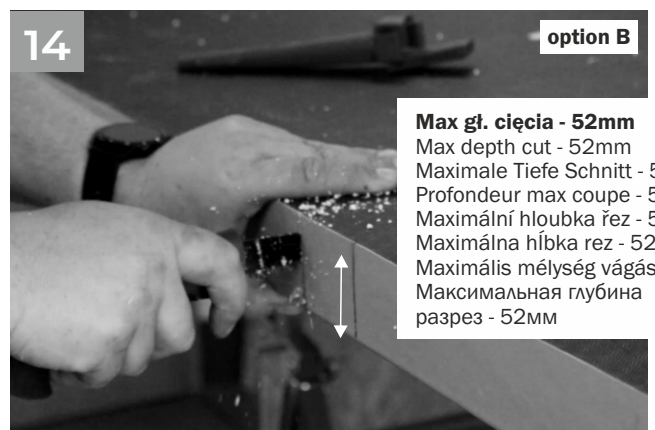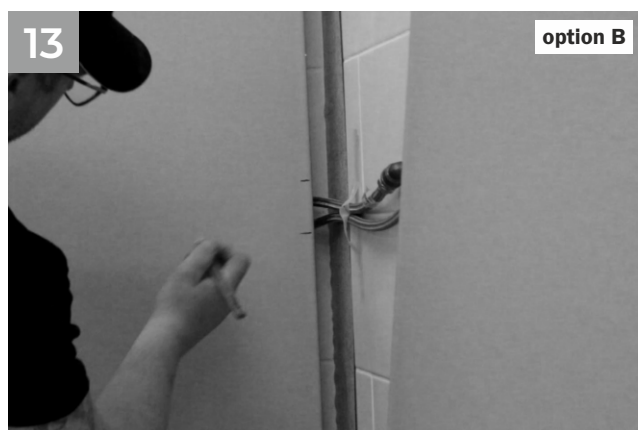

Max gł. cięcia - 52mm
 Max depth cut - 52mm
 Maximale Tiefe Schnitt - 52 mm
 Profondeur max coupe - 52mm
 Maximální hloubka řez - 52 mm
 Maximálna hĺbka rez - 52 mm
 Maximális mélység vágás - 52 mm
 Максимальная глубина
 разрез - 52мм

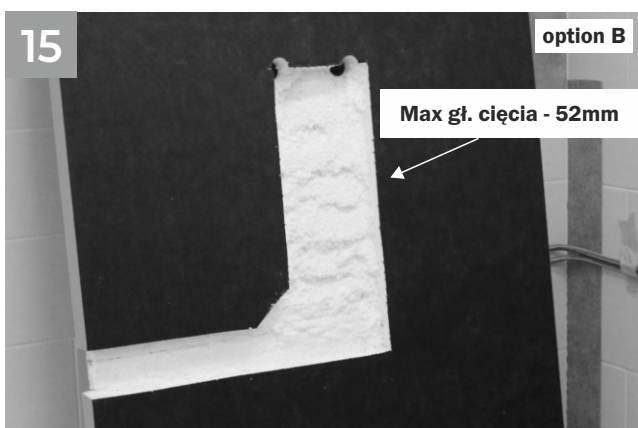

Maksymalna głębokość cięcia w Ściance 6cm wynosi 52mm!

The maximum cutting depth in the 6 cm Wall is 52 mm!

Die maximale Schnittiefe in der 6 cm Wand beträgt 52 mm!


La profondeur de coupe maximale dans le mur de 6 cm est de 52 mm !

Maximální hloubka řezu ve stěně 6 cm je 52 mm!

Maximálna hloubka řezu ve stěně 6 cm je 52 mm!

A maximális vágásmélység a 6 cm-es falban 52 mm!



Максимальная глубина пропила в стене 6 см составляет 52 мм!

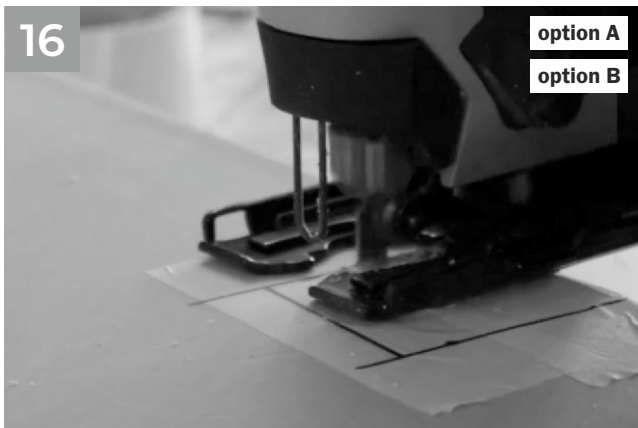

* PL **Piano klej GK**
GB Piano glue GK
DE Klavierkleber GK

FR Colle pour piano GK
CZ Lepidlo na klavír GK
SK Lepidlo na klavír GK

HU Zongoraragasztó GK
RU Клей для фортепиано GK

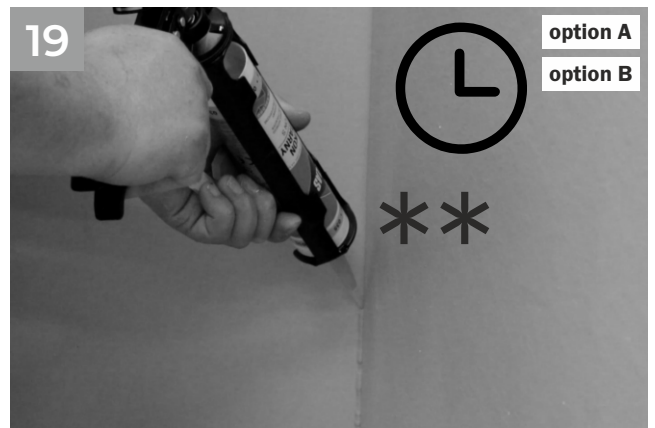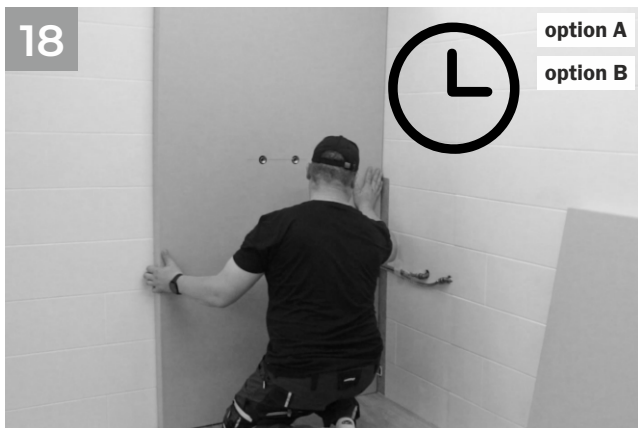

** PL **Silikon sanitarny**
GB Sanitary silicone
DE Sanitäres Silikon

FR Silicone sanitaire
CZ Sanitární silikon
SK Sanitárny silikón

HU Szaniter szilikon
RU Санитарный СИЛИКОН

